


Bedienungsanleitung FS-1L

Der FS-1L ist ein Fußschalter in einem soliden Metallgehäuse. AN/AUS-Schalter werden in den meisten Verstärkern benutzt, z.B. zur Kanalschaltung oder Schaltung des Halls, etc. Der FS-1L kann auch ohne Batterie betrieben werden. Wird eine Batterie benutzt, so zeigt die Leuchtdiode den Zustand des Schalters an:

Leuchtdiode "AN" = Schalter ist geschlossen

Leuchtdiode "AUS" = Schalter ist offen

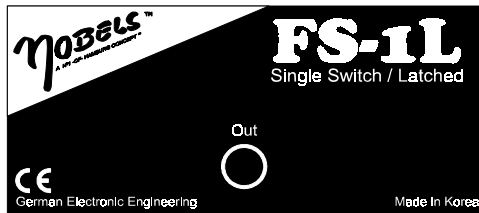

A) RÜCKSEITE:

Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für ein handelsübliches Mono Klinkenkabel.

Das Batteriefach ist auf der Unterseite des Gerätes. Es ist leicht mit einer passenden Münze oder einem großen Schraubendreher zu öffnen!


Hinweis: Bitte die Batterie entfernen, wenn der FS-1L längere Zeit nicht benutzt wird.

B) ANSCHLUSS:

Verbinde das Mono Klinkenkabel mit der "OUT" Buchse des FS-1L und dem Fernbedienungseingang von Deinem Verstärker. Versichere Dich bitte, ob der Verstärker oder das zu schaltende Gerät dafür geeignet ist!


Schaltet die Funktion nur um wenn der Fusschalter 2x betätigt wird muß für diese Schaltfunktion ein Fuss-TASTER benutzt werden!

Hierfür ist der NOBELS FS-1U bestens geeignet!

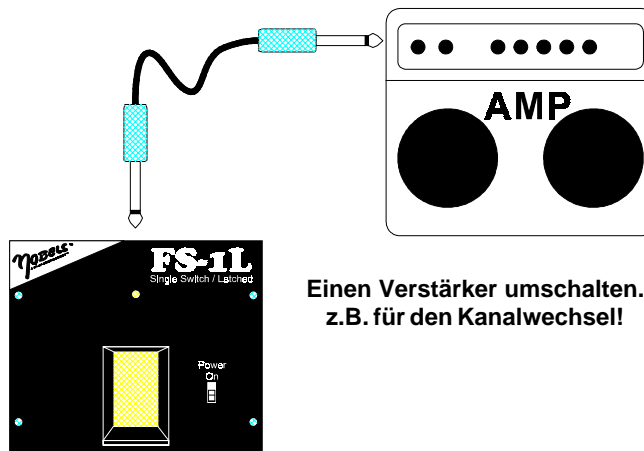


Bedienungsanleitung FS-1U

Der FS-1U ist ein Fußtaster in einem soliden Metallgehäuse. Taster werden eingesetzt bei Geräten mit eingebauten Computern, Keyboards, Multi-Effektgeräten, etc. Z.B. können alle NOBELS Effektpedale mit Tastern fernbedient werden. Manche Instrumente funktionieren nur mit einem "offenen" Taster, der schließt, wenn man ihn betätigt. Andere Geräte wiederum brauchen einen "geschlossenen" Taster, der öffnet, sobald man ihn betätigt. Beide Funktionen können beim FS-1U mit den kleinen Schaltern "Polarity" individuell eingestellt werden.

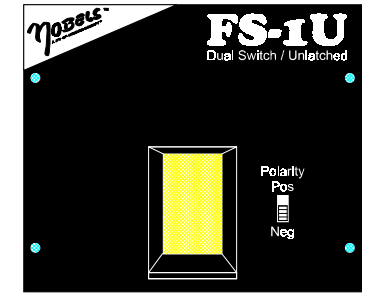

A) RÜCKSEITE:


Auf der Rückseite befindet sich die Buchse "OUT" an die ein handelsübliches Mono Klinkenkabel angeschlossen wird.

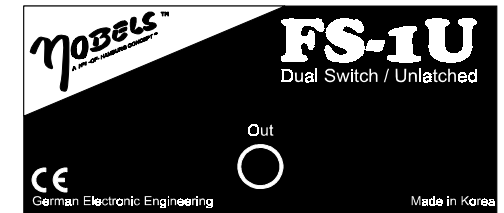

B) ANSCHLUSS:

Verbinde das Mono Klinkenkabel mit der "OUT" Buchse des FS-1U und dem Fernbedienungseingang von Deinem Verstärker. Versichere Dich bitte, ob der Verstärker oder das zu schaltende Gerät dafür geeignet ist! Schaltet die Funktion nur um wenn z.B. der Fusschalter gedrückt gehalten wird, (je nach Stellung des Schalters "Polarity") muß hierbei ein Fuss-SCHALTER verwendet werden.

Für diese Funktion ist der NOBELS FS-1L bestens geeignet!

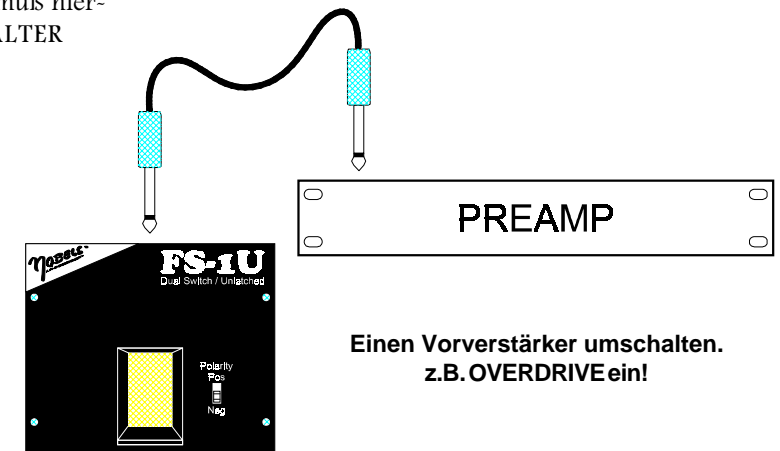

Für weitere Informationen: Frage bitte Deinen qualifizierten Fachhändler.



Für weitere Informationen: Frage bitte Deinen qualifizierten Fachhändler.

KTA980410-0244

