



Bedienungsanleitung

Der MIX-41C ist ein rauscharmer 4 Kanal Mixer. Durch die hohe Eingangsimpedanz wird der Höhenverlust, z.B. von Gitarren mit hochohmigen Tonabnehmern, verhindert. Vier verschiedene Eingangsquellen können einfach auf den Ausgang gemischt werden.

ANSCHLÜSSE:

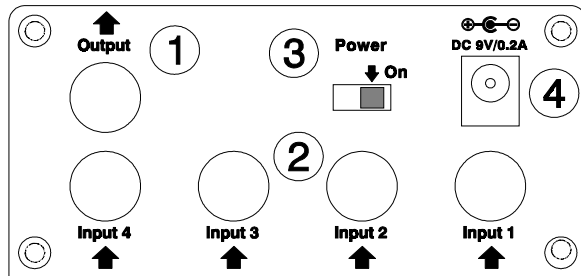

- (1) OUTPUT Buchse: Ausgang zum Verstärker.
- (2) INPUT Buchsen: Die 4 Eingänge des MIX-41C.
- (3) POWER Schalter: Ein / Aus Schalter.
- (4) PSU Buchse: Anschluß für handelsübliche Netzteile mit einer stabilisierten Spannung von 9V DC bis 15V DC.

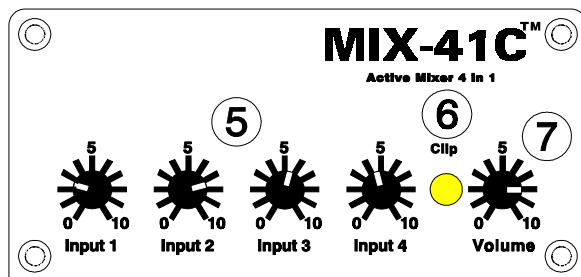


- (5) INPUT Regler: Lautstärkeeinsteller der Kanäle INPUT 1...4.
- (6) CLIP Anzeige: Zeigt eine Übersteuerung des MIX-41C an. Um Verzerrungen zu vermeiden, sollten dann die Pegel an INPUT (5) oder VOLUME (7) verringert werden.
- (7) VOLUME Regler: Einsteller der Gesamtlautstärke.

Verwendung


BEISPIEL FÜR PARALLEL MIX VON EFFEKTEN!

- ~ Neben der "normalen" Anwendung des MIX-41C vier Eingangssignale auf einen "runterzumischen", besteht die Möglichkeit die Soundqualität Deines "Setups" erheblich zu verbessern.
- ~ Ein Signal, welches durch mehrere Effektgeräte geführt wird, hat immer mehr Rausch- und Störanteile als ein Signal, daß durch nur ein Gerät geführt wird.
- ~ Verbinde Dein Instrument (Oder eine andere Soundquelle) mit dem Eingang des Signalsplitters SPLIT-4.*1
- ~ Der Signalsplitter treibt jetzt bis zu vier andere Effektgeräte.
- ~ Verbinde die Ausgänge der Effektgeräte mit den Eingängen des MIX-41C
- ~ Verbinde den Ausgang des MIX-41C mit dem Endverstärker.
- ~ Stelle die Signale nach Deinen Wünschen ein.

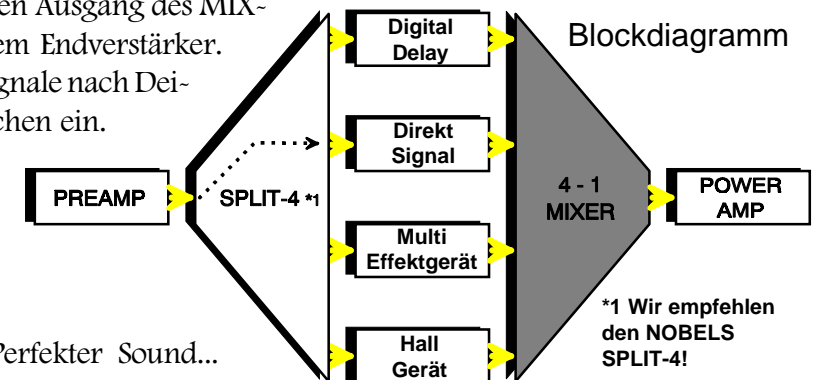

~ Ergebnis: Perfekter Sound...

Beispiel

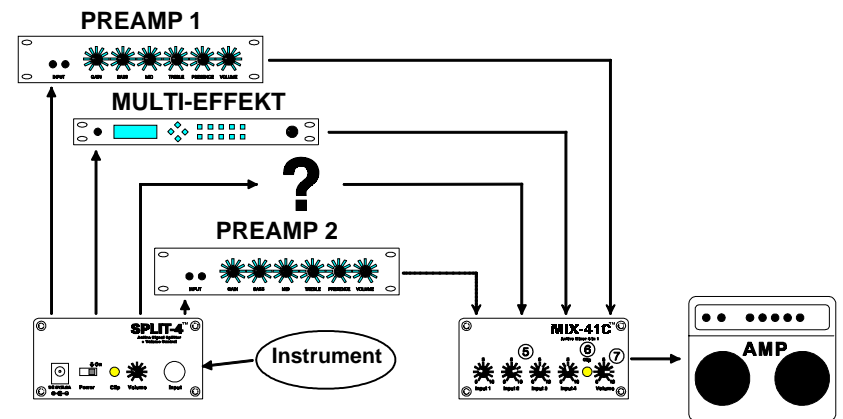

Für weitere Informationen, frage bitte Deinen Fachhändler!

